

SECOLink®



GSV0q, GSV0c, GSV0e Telepítési kézikönyv

1. Biztonsági utasítások

- A készüléket korlátozott hozzáféréshelyen kell telepíteni.

- A kommunikátor tartalmaz egy rádió adó-vevőt GSM és/vagy LTE frekvenciatartományban működik.
- NE HASZNÁLJA a kommunikátort olyan helyen, ahol más eszközök hatása miatt interferencia léphet fel, és potenciális veszélyt jelenthet.

- NE HASZNÁLJA a kommunikátort orvosi eszközök közelében.

- NE HASZNÁLJA a riasztórendszer eszközeit veszélyes környezetben, ahol tűz- és robbanásveszély áll fenn.
- Bármilyen telepítési vagy szervizelési munka megkezdése előtt mindig válassza le a készüléket a tápellátásról.

- A készülék telepítését és szervizelését képzett személyzetnek kell végeznie, akik kellő ismeretekkel rendelkeznek a készülékről és az alacsony feszültséggel (legfeljebb 1000 V) való munkavégzés általános biztonsági követelményeiről.
- Váltakozó áramú vezetékek. A készülék meghibásodása esetén a javítási munkálatokat csak szakképzett személyzet végezheti. Ha a rendszer meghibásodik, a végfelhasználónak a lehető leghamarabb értesítenie kell a szakképzett személyzetet.

- A kommunikátor beépített LED-jelzővel rendelkezik, amely villog, amikor a kommunikátor be van kapcsolva.

Általános biztonsági követelmények:

- Ne érintse meg a transzformátort, a biztosítékdobozt és a csatlakozóvezetéseket, amikor a fő tápegység ki van kapcsolva.

1

bedugva;

- Villámcsapás idején tilos bármilyen eszköz telepítése vagy szervizelése.

Ezt a telepítési kézikönyvet a vezérlőpanel kézikönyvével együtt kell használni. Minden biztonsági előírás A kézikönyvben meghatározott utasításokat be kell tartani. Ez a telepítési útmutató tartalmazza az alapvető bekötési és programozási információkat.



Kérjük, a helyi előírásoknak megfelelően járjon el, és ne dobja ki a használhatatlan riasztórendszert vagy annak alkatrészeit más háztartási hulladékkal együtt. A termék EU-n belüli hasznosítását a 2002/96/EK európai irányelv szabályozza.

Megjegyzés: a GSV0q, GSV0c, GSV0e kommunikátorcsoport ismételt felsorolása helyett a kézikönyvben a GSV0 általános elnevezést fogjuk használni.


1.1. Szabotázs védelem

A kommunikátort szabotázs kapcsolóval védett műanyag házba kell telepíteni.

2. Mi van belül?

- 1 db GSV0 kommunikátor
- 1 x antenna SMA csatlakozóval
- 1 x soros kábel
- 1 x rögzítőkészlet: kábelkötegelők, kétoldalas ragasztószalag; rögzítőcsavarok.
- 1 db telepítési kézikönyv

2

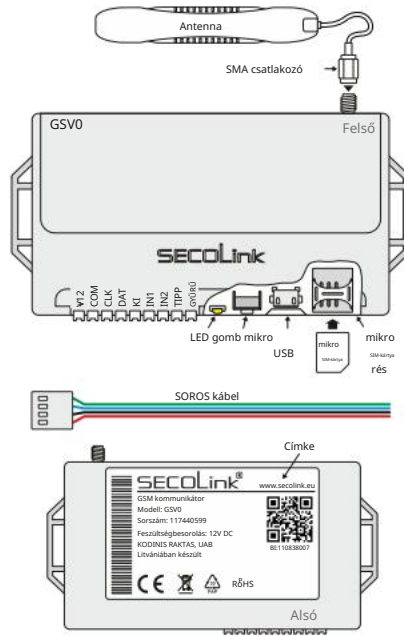

3

3. A GSV0-ról

A GSV0 kommunikátor fő célja, hogy értesítéseket küldjön a kompatibilis vezérlőpanelekről a végfelhasználó mobil eszközére vagy a központi felügyeleti állomásra (továbbiakban CMS).

A GSV0 kommunikátor adatinterfészén keresztül csatlakoztatható DSC, PARADOX, SECOLINK vezérlőpanelekhez. Ha a vezérlőpanel nem rendelkezik kompatibilis adatinterfészsel, a GSV0 csatlakoztatható a vezérlőpanel PSTN tárcsázójához és/vagy a kulcsos kapcsoló zóna vagy PGM kimeneteihez.

A GSV0 kommunikátor vezérlése SMS-ben vagy interneten keresztül történhet (SECOLINK PRO alkalmazás szükséges).

A végfelhasználó beírhatja a vezérlőparancsot az SMS üzenetküldő alkalmazásba, és elküldheti a szöveget a kommunikátornak, vagy használhatja a SECOLINK PRO alkalmazást, amely „beilleszti” számára a vezérlőparancsot az SMS üzenetküldő alkalmazásba, és ehhez meg kell érintenie a Küldés gombot.

Kényelmesebb módja a GSV0 vezérlésének a felhasználgáltatásokon keresztül. A GSV0 6 hónapos előfizetéssel rendelkezik.

fizetős felhasználgáltatásokból, így a végfelhasználó teljes mértékben kihasználhatja a SECOLINK PRO alkalmazás előnyeit. A rendszer SMS-szolgáltatással történő vezérlésével ellentétben a felhasználgáltatásokon keresztül vezérlés a háttérben zajlik - a vezérlőparancsok a végfelhasználó beavatkozása nélkül kerülnek a rendszerbe, a rendszerből érkező üzeneteket pedig közvetlenül az alkalmazás fogadja, és az események naplójában is megjelennek.


4

4. Telepítés

4.1. SECOLINK-hez való bekötés

Kompatibilis vezérlőpanelek: Pxx és PAS8xx sorozat.

Kapcsolási rajz:

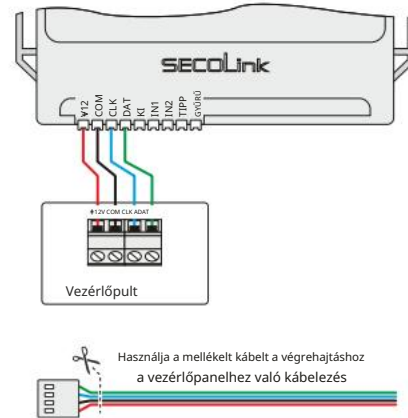


Használja a mellékelt kábelt a végrehajtáshoz a vezérlőpanelhez való kábelezés

5

4.2. DSC-hez való bekötés

Kompatibilis vezérlőpanelek: PC5xx, PC5xxx, PC1404, PC15xx, PC16xx, PC18xx.

Kapcsolási rajz:

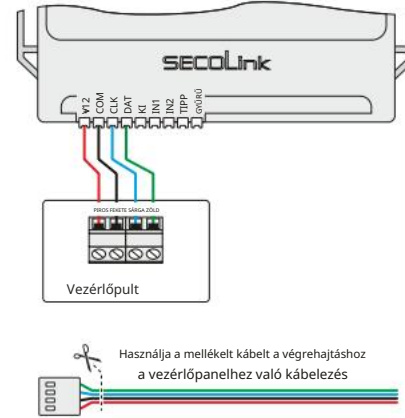


Használja a mellékelt kábelt a végrehajtáshoz a vezérlőpanelhez való kábelezés

6

4.3. PARADOX bekötése

Kompatibilis vezérlőpanelek: EVO192 / EVO HD / SP4000 / SP5500 / SP6000 / SP7000 / MG5xxx.

Kapcsolási rajz:

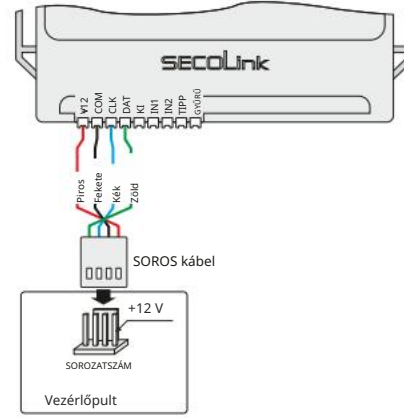


7

4.4. A GSV0 csatlakoztatása más vezérlőpanelekhez bemenetek/kimenetek segítségével

Keressen két PGM kimenetet és egy zónát a vezérlőpanelen, majd csatlakoztassa őket az alábbi ábra szerint. A PGM kimeneteknek nyitott kollektoros típusúaknak kell lenniük („minusz”). Ha a vezérlőpanel kimenetének típusa eltér, használjon reléket.

Kapcsolási rajz:

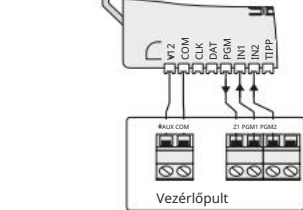


Megjegyzés: alapértelmezés szerint a GSV0 IN1, IN2 bemeneteinek huroktípusa NO (normál nyitott). A hurok típusa a GSV0 GSV1 Loader szoftverrel módosítható .

Megjegyzés: a GSV0e4 kommunikátor további bemeneteinek és PGM kimeneteinek konfigurációs útmutatója külön dokumentumként érhető el, amely letölthető a www.secolink.eu weboldalról.

8

4.5. Vezetékezés a központ PSTN tárcsázójához

Kapcsolási rajz:

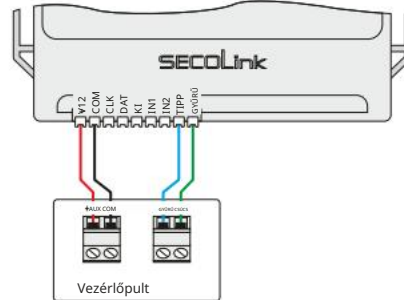

9

4.6. SIM-kártya

A kommunikátor teljes körű működéséhez SIM-kártya (méret: micro SIM) szükséges. A kívánt GSV0 funkciótól függően SMS-, hívás- vagy adatsomagokat kell aktiválni a SIM-kártyán. Ajánlott kikapcsolt PIN-védelemmel rendelkező (PIN-kód nélküli) SIM-kártya használata, ellenkező esetben a PIN-kódot a GSV0 GSV1 Loader szoftverrel kell megadni.


- Állítsa be az első PGM aktiválási idejét 0,4 másodpercnél hosszabbra riasztás esetén.
- Válassza ki a második PGM kimenetet, és állítsa be a definícióját a következő működésnek megfelelően: a kimenet aktiválódik, amikor a rendszer élesítve van, a kimenet deaktiválódik, amikor a rendszer hatástalanítva van.

A beállítások elvégzésének módját a vezérlőpanel programozási kézikönyvében találja.

GSV0 bemenetek/kimenetek alapértelmezett beállításai:

- IN1 bemenet: 24 órás betörés.
- IN2 bemenet: Élesítés + Visszaállítás (Hatástalanítás)
- PGM kimenet KI: Élesítés/Hatástalanítás + attribútum invertálás

5.4.1. DSC NEO HS2032 vezérlőpanel programozási példa

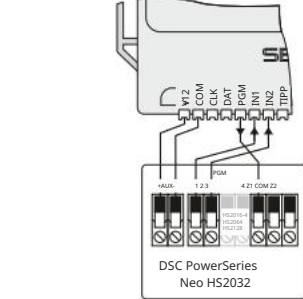

15

- Lépjen be a telepítési programozási módba: [0] } [8] } [Telepítési kód] } } Alapértelmezett telepítési kód: 5555.
- Állítsa be a zóna típusát : Fenntartott Kulcsos kapcsoló Élesítés: } } [001] } [001] } [067] } [#] } [#]
- NC zónaattribútum beállítása : } } [002] } [001] } [9] } [1] („1” bekapcsolva) } [#] } [#]
- Zóna particióhoz való hozzárendelésének ellenőrzése/beállítása: } } [201] } [001] } [1] („1” bekapcsolva) } [#] } [#]
- PGM típusok beállítása PGM1 és PGM2 esetén: } } [009] } [001] } [101] } [115] } [#] } [#] } [#].

5.5. A vezérlőpanel PSTN tárcsázójának programozása

Ez a bekezdés azokra a vezérlőpanelekre vonatkozik, amelyek GSV0-hoz való csatlakoztatása megfelel a 4.5. bekezdésben leírt csatlakozási rajznak.

A PSTN tárcsázó beállításainak helyes programozásához kérjük, olvassa el a vezérlőpanel programozási kézikönyvét:

- Jelentéskészítés: Engedélyezve;
- Protokoll: Érintésazonosító;
- Kapcsolódáshoz szükséges telefonszám: 12345;
- Tárcsahang-ellenőrzés: Ki;
- Telefonvonal-figyelés: Ki.


16

5.1.2. Manuális regisztráció


A modul típusának manuális regisztrálásához egy 10 jegyű sorozatszámra, amely a modul címkején található (lásd az alábbi képet), majd nyomja meg az [ENT] billentyűt a második sorba ugráshoz, adja meg a rendszer modulcímét, és nyomja meg ismét az [ENT] gombot a regisztráció megkezdéséhez.



Főmenü } Szerviz mód } Rendszerbeállítás } Modulok } Manuális regisztráció

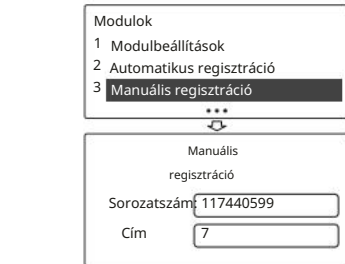

11

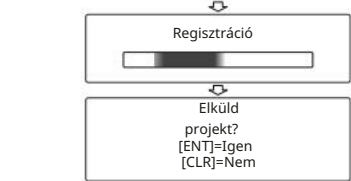

Miután a modul regisztrációja sikeres volt (automatikus vagy manuális), egy felugró üzenet jelenik meg a képernyőn a projekt küldésére vonatkozó javaslattal. Nyomja meg az [ENT] gombot.

5.2. DSC

A kompatibilis panelek listáján szereplő DSC vezérlőpanelek esetében a GSV0 regisztrációs lépés kimarad.

5.3. PARADOXON

A GSV0 vezérlőpanellel való működtetéséhez tegye a következőket:

Akción	Billentyűzetes bevitel
Dátum és idő	
A programozási módba lépéshez tartása lenyomva a 0 gombot	
Írja be a telepítési kódot (alapértelmezett kód: 000000)	000000
Lépjen a menübe PC jelszó	3012
Írjon be egy négyjegyű számot: 1234	1234
Kilépés a programozási módból	3 x ÁTLÁTSZÓ

Akción	Billentyűzetes bevitel
Dátum és idő	
Programozási módba lépés	BEVITEL
Írja be a telepítési kódot (alapértelmezett kód: 0000)	0000
Lépjen a menübe PC jelszó	911
Írjon be egy négyjegyű számot: 1234	1234
Kilépés a programozási módból	VILÁGOS

13

Fontos! A PARADOX gyártója a vezérlőpanelek lezárta a soros kapcsolatot EVOxxx vezérlőpanelek firmware verziótól v.7.5. A soros kapcsolat felár ellenében feloldható. További információért forduljon a következőkhöz: helyi forgalmazójánál, vagy küldjön e-mailt a mi ügyfélszolgálat: support@secolink.eu

5.4. EGYÉB VEZÉRLŐPANELEK

Ez a bekezdés azokra a vezérlőpanelekre vonatkozik, amelyek GSV0-hoz való csatlakoztatása megfelel a 4.4. bekezdésben leírt csatlakozási rajznak.

Ahhoz, hogy a GSV0 élesítse/hatástalanítsa a másik gyártó riasztórendszerét, a következő lépéseket kell végrehajtani a vezérlőpanelen:

- Válasszon ki egy nem használt zónát, és állítsa a hurok típusát NC- re (alaphelyzetben zárt);
- Állítsa be a zóna definícióját a következő műveletnek megfelelően: zárt zóna – riasztás a rendszer élesítve van, nyitott zóna – a riasztórendszer hatástalanítva van. A különböző gyártók különbözőképpen definiálják ezt a zónát, például: „Fenntartott kulcsos kapcsoló élesítés”, „Fenntartott kulcsos kapcsoló” stb.

Ahhoz, hogy a GSV0 riasztásokat és a riasztórendszer állapotát (élesített/hatástalanított) jelenteni tudja, a következő lépéseket kell végrehajtani a vezérlőpanelen:

- Válassza ki az első PGM kimenetet, és állítsa be a definíciót a következő működésnek megfelelően: a kimenet aktiválódik, amikor riasztás történik a rendszerben.

14

12

17

Válassza ki az EGYÉB VEZÉRLÉS üzemmódot
PANELEK, ha a GSV0 kommunikátor a vezérlőpanel TIP, RING
csatlakozóhoz van csatlakoztatva. A jelentéseket a vezérlőpanelnek
Contact ID protokollal kell küldenie.

Ezt a módot akkor is válassza, ha a GSV0 kommunikátor a
vezérlőpanel zóna- vagy PGM kimeneteihez van csatlakoztatva.


A többi üzemmóddal ellentétben ebben az üzemmódban csak egy
PIN-kód lesz, amely minden felhasználó számára közös.
Ezt a PIN-kódot az Általános beállításokban kell megadni.
ablak.



Válassza a DSC üzemmódot, ha a kommunikátor a DSC vezérlőpanel
adatbuszához (KEYBUS) csatlakozik. A bekötési rajz és a kompatibilis
vezérlőpanelek listája a 4.2. bekezdésben található.

A DSC riasztórendszer élesíthető a „Gyorsélesítési kulcsok” (gyári
alapértelmezett beállítás) használatával, vagy a PIN-kód –
„Felhasználói kód” – megadásával. Az előnyöket és hátrányokat a
GSV0 GSV1 Loader szoftverben soroltuk fel.

Amikor az EVOxxx vezérlőpanelt választjuk, a

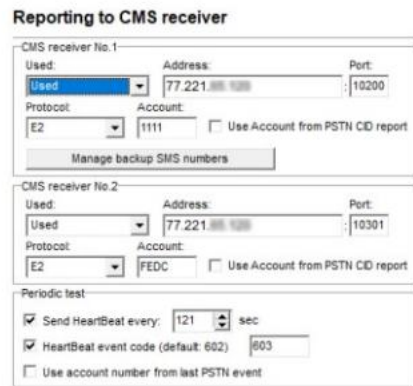

6.5. SMS küldése / hívás

Felhasználói telefonszámok – ebben a beállító ablakban adhatja
meg a felhasználói telefonszámokat, amelyekre a GSV0 riasztás,
élesítés vagy hatástalanítás stb. esetén hív vagy SMS-t küld.

A telefonszámot a nemzetközi telefonszám-formázási irányelveknek
megfelelően kell megadni:


[országkód][közzetszám][helyi telefonszám]

A pluszjelet (+) nem kell beírni, mivel a szoftver automatikusan
hozzaádjá.

24

2. Indítsa el a kommunikátort, hogy eseményt küldjön a CMS-nek /
SMS-t küldjön vagy hívást kezdeményezzen. A teendők a
problémától függenek. Hagyja a szoftvert 5-10 percig futni, hogy
rögzítse a modem aktivitását, és azt, hogy hogyan hajtja végre a
szükséges feladatokat.


3. Nyomja meg a Napló mentése fájlba gombot az összes
naplóbejegyzés fájlba mentéséhez.

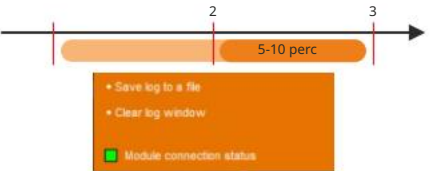

Röviden írja le a problémát, csatolja a tömörített fájlt egy e-mailhez,
és küldje el a forgalmazónak vagy a gyártónak további elemzésre.


8. Beállítások küldése a GSV0-nak

Adatok GSV0-ra küldéséhez kattintson a Beállítások küldése GSVx-
re gombra.



30

General settings

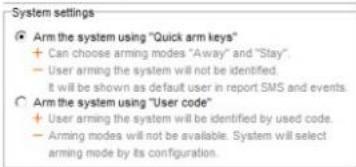

Válassza a PARADOX üzemmódot, ha a kommunikátor a PARADOX
vezérlőpanel soros portjához van csatlakoztatva. A bekötési rajz
és a kompatibilis vezérlőpanelek listája a 4.3 bekezdésben található.

A behatolásjelző rendszer és a GSV0 közötti soros porton keresztüli
kapcsolat létrehozásához PC jelszót kell programozni. Ez a 4-

Egy számjegyjű jelszó azonosítja a GSV0-t a központ számára a
kommunikáció létrehozása előtt. Programozzon ugyanazt a PC
jelszót mind a központba, mind a GSV0-ba (alapértelmezett a GSV0-
ban: 1234). Ha a jelszavak nem egyeznek, a GSV0 nem hoz létre
kommunikációt, és a vezérlés nem lesz elérhető. A jelszót a központ
[911] vagy [3012] szakaszában kell megadni.

(lásd az 5.3. bekezdést).

A GSV0 automatikusan felismeri a vezérlőpanelt, azonban ajánlott
a panelt manuálisan beállítani.

Amikor az EVOxxx vezérlőpanelt választjuk, a

25

User phone numbers



6.6. Rendszerkonfiguráció és kifejezések

A SECOLINK riasztórendszerben az összes rendszerelem neve és
SMS-kifejezés szinkronizálódik az adatátviteli folyamat során,
amely közvetlenül a modul regisztrációja után történik (5.1.
bekezdés).

Ha a GSV0 más márkájú riasztórendszerhez csatlakozik, jelölje be
a rendszerben használt elem melletti négyzetet, és adja meg neki
a megfelelő nevet, amely látható lesz a SECOLINK PRO
alkalmazásban.

25

9. SECOLINK PRO ALKALMAZÁS

1. Nyisd meg a Play Áruházat vagy az App Store-t a telefonodon
2. Keresen egy SECOLINK PRO alkalmazást.
3. Koppintson a Telepítés vagy a Letöltés gombra. Ha a Telepítés
vagy a Letöltés gomb helyett a „Megnyitás” gombot látja,
akkor már letöltötte az alkalmazást.
4. Nyissa meg a SECOLINK PRO alkalmazást.



5. Válasszon nyelvet.

6. Koppintson a Kezdés gombra, és kövesse az alkalmazásvárakozó
lépéseit a rendszer (kommunikátor) és a felhasználó
mobilkészülékének párosításához.

31

A [3035] szakaszban kiválasztott baud sebességnek meg kell
egyeznie a GSV0 baud sebességével.

Annak ellenőrzéséhez, hogy minden rendben van-e a beállításokkal,
kattintson a Csatlakozás megkísérlése gombra.

General settings




Válassza a SECOLINK üzemmódot, ha a kommunikátor a
SECOLINK vezérlőpanel adatbuszához (KRBUS) van csatlakoztatva.
A bekötési rajz és a kompatibilis vezérlőpanelek listája a 4.1.
pontban található.

Az Általános beállítások ablakban nincs szükség további
programozásra.

6.2. Mobilinternet beállítások

A mobilinternethez való csatlakozáshoz a megfelelő APN-beállítások
szükségesek. Az APN egy cím, amelyen keresztül a mobilinternet
elérhető. Ez a beállítás a legfontosabb a kommunikátoron a
mobilinternet használatához.

20

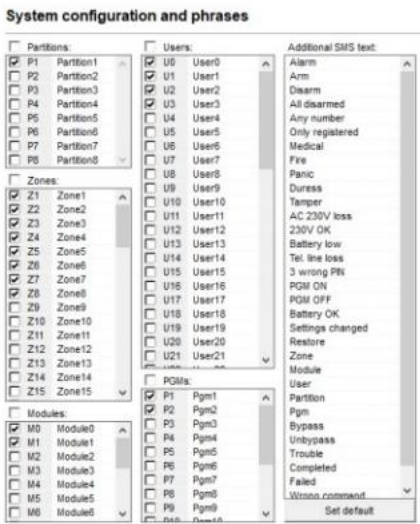

26

Jogi nyilatkozat

A felelősségkiszárás a vásárló (a továbbiakban: „Vásárló”) javára szól, aki a
termékeket közvetlenül a Kodinis Raktas UAB-tól (a továbbiakban: „Kodinis
Raktas”) vagy annak hivatalos forgalmazójától vásárolja. A Kodinis Raktas
semmilyen esetben sem felelős senkivel szemben semmilyen következményes
vagy véletleneszerű kárért (beleértve az elmaradt hasznát is, és függetlenül
attól, hogy az a Kodinis Raktas vagy a nevében eljáró bármely harmadik fél
gondatlanságából ered-e) a jelen vagy bármely más, kifejezett vagy
hallgatlagos garancia megszegéséből, vagy bármilyen más felelősségi alapon.

A Kodinis Raktas nem állítja, hogy ezeket a termékeket nem lehet veszélyeztetni
vagy megkerülni; hogy ezek a termékek megakadályozzák a személyi sérülést,
a vagyoni veszteséget vagy kárt betörés, rablás, tűz vagy egyéb módon; vagy
hogy ezek a termékek minden esetben megfelelő figyelemzetést vagy
védelmet nyújtanak.

A vásárló tudomásul veszi, hogy egy megfelelően telepített és karbantartott
termék bizonyos esetekben csökkentheti a betörés, tűz, rablás vagy egyéb,
riasztás nélküli események kockázatát, de ez nem biztosítás vagy garancia
arra, hogy ilyen nem fog bekövetkezni, vagy hogy ennek következtében nem
lesz személyi sérülés, anyagi veszteség vagy kár. Következésképpen a Kodinis
Raktas nem vállal felelősséget semmilyen személyi sérülésért, anyagi kárért
vagy egyéb veszteségért, amely azon állításon alapul, hogy ezek a termékek
nem adtak ki figyelemzetést. Amennyiben a Kodinis Raktast közvetlenül vagy
közvetve felelősségre vonják ezen termékekkel kapcsolatos bármilyen
veszteségért vagy kárért, függetlenül annak okától vagy eredetétől, a Kodinis
Raktas maximális felelőssége semmilyen esetben sem haladhatja meg ezen
termékek vételárát, amely a Kodinis Raktassal szembeni teljes és kizárólagos
jogorvoslat.

A Kodinis Raktas garancia nélkül biztosítja a „GSV0 GSV1 Loader” szoftvert. A
Kodinis Raktas nem szavatolja, hogy a szoftver megfelel az Ön igényeinek,
illetve hogy a szoftver működése megszakításmentes vagy hibamentes lesz.

A Kodinis Raktas nem vállal felelősséget a felmerülő problémákért.

32



Az APN-beállítások hálózatonként eltérőek lehetnek; az egyik
esetben elegendő lehet csak az APN megadása, egy másikban
pedig az APN felhasználónév és az APN jelszó megadása szükséges
lehet. A helyes beállításokért forduljon szolgáltatójához. Az APN-
beállításokat az Általános beállítások ablakban adhatja meg.

6.3.ALARMSERVER.NET beállítások


A GSV0 kommunikátor gyártója kifejlesztette az ALARMSERVER.NET
felhőszolgáltatást.
(weboldal címe: www.alarmserver.net). Ennek felhőnek az
elsődleges célja, hogy kapcsolatot hozzon létre a SECOLINK
kommunikátorok, például a GSV0, és egy SECOLINK PRO
alkalmazást futtató végfelhasználói mobilkészülék között az
interneten keresztül.
A „TCP vezérlés engedélyezése” beállítást engedélyezni kell, ha a
SECOLINK PRO alkalmazást használják a rendszer interneten
keresztüli vezérléséhez.
A Regisztrált felhasználók listája megjeleníti az összes olyan
felhasználó nevét, aki sikeresen regisztrálta SECOLINK PRO
alkalmazását a GSV0-nál.

21

6.7. Bemenet/kimenet programozása

Bemenetek – ebben a beállítóablakban a kommunikátor bemenetei
programozhatók egy adott Contact ID esemény hozzárendelésével,
vagy a felhasználó által SMS üzenetben kapott szöveg megadásával,
amikor a bemenet aktiválódik.

Inputs

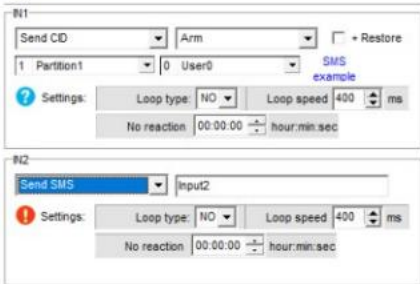

PGM kimenetek – a kommunikátor kimenete ebben a
beállítóablakban programozható. Az SMS küldések megadáncó
vezérlőparancs a kiválasztott PGM kimeneti funkciótól függ:

- Kézi – SMS parancs: O1;
- Élesítés – SMS parancs: A;
- Hatástalanítás – SMS parancs: D;

27

a hardver működési jellemzőinek változásai, vagy a nem SECOLINK
hardvertermékekkel való interakció problémái miatt.

Rendszermegfelelőség és garancia

A SECOLINK behatolásjelző rendszer gyártója, a Kodinis Raktas UAB (a
továbbiakban: „Kodinis Raktas”) huszonnégy hónapos garanciát vállal.
Kijelenti, hogy a termék megfelel az alábbi alapvető EU irányelveknek és EU
szabványoknak: EN 50131-1, 2. fokozat, II. környezetvédelmi osztály; EN
50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2. További információkért látogasson el a
gyártó weboldalára: www.kodinis.lt vagy a www.secolink.eu a nyilatkozat
teljes szövegéért.

A SECOLINK behatolásjelző rendszert Litvániában tervezték és gyártják.

A jótállás a vásárló (a továbbiakban: „Vásárló”) javára szól, aki közvetlenül a
Kodinis Raktastól vagy annak hivatalos forgalmazójától vásárolja meg a
termékeket. A jótállási időszak alatt a gyártó saját belátása szerint megjavítja
vagy kicseréli a hibás terméket a termék gyárába történő visszaküldéskor,
munkadíj és anyagköltség felszámítása nélkül. A megjavított termékekre az
eredeti jótállási időszak fennmaradó részére jótállás vonatkozik.

A Vásárló vállal minden felelősséget a Kodinis Raktastól vagy hivatalos
forgalmazójától vásárolt termékek megfelelő kiválasztásáért, telepítéséért,
üzemeltetéséért és karbantartásáért. A jótállás szerinti szerviz igénybevételéhez
kérjük, vigye vissza a kérdéses terméket/termékeket a vásárlás helyére.

Minden hivatalos forgalmazó és kereskedő rendelkezik garanciaprogrammal.
A Kodinis Raktashoz javításra vagy cserére visszaküldött termékekkel
közvetlenül vagy közvetve kapcsolatos összes szállítási költséget és a szállítás
közbeni elvesztés vagy sérülés kockázatát kizárólag a vásárló viseli. A Kodinis
Raktas ezen garancia keretében nyújtott garanciája nem terjed ki azokra a
termékekre, amelyek a következők miatt hibásak (vagy hibássá válnak): (a) a
termékek átalakítása (vagy 33

28

ALARMSERVER.NET



A További információk mezőben megjelenített BI-szám egy egyedi
szám, amely egy riasztórendszert (kommunikátort) egy adott
felhasználóhoz és/vagy egy telepítői fiókhoz kapcsol.

Az ALARMSERVER.NET felhasználói fiókja a SECOLINK PRO
alkalmazással vagy a www.alarmserver.net weboldalon hozható
létre. Telepítői fiók csak egy weboldalon hozható létre.

A BI-szám a címkén nyomtatva vagy a SECOLINK riasztórendszer
kezelőpaneljén is megtalálható (menü: Rendszerinformációk).

22

- Riasztás törlése – SMS parancs: C;
 - Élesítés / Hatástalanítás – SMS parancs: Élesítés –A, Hatástalanítás – D.
- A felhasználónak PIN-kóddal kell kezdenie az SMS szövegét, majd
be kell írnia a parancsot. SMS példa: 1111A - itt az "1111" a
felhasználó PIN-kódja, az "A" pedig maga a parancs.

Csak az a felhasználó vezérelheti a kimenetet, akinek a telefonszáma
be van programozva a Felhasználói telefonszámok ablakban (SMS
parancsok beírásával vagy a kimenet vezérlésével a SECOLINK PRO
alkalmazással).

PGM outputs



28

Fontos! A SECOLINK riasztórendszerben a kezelőn
megjelenített BI szám nem feltétlenül egyezik meg a GSV0
kommunikátor címkéjén található BI számmal. Mindkettő
alkalmas az ALARMSERVER.NET-en való regisztrációra, de a
kezelőn látható lesz a fő BI szám.



6.4. Jelentés a CMS vevőnek

Ebben az ablakban adhatja meg a CMS cég vevőjének küldött
jelentésekkel kapcsolatos beállításokat. A jelentések interneten
keresztül küldődnek a vevőnek, ezért internet-hozzáféréssel
rendelkező SIM-kártya szükséges. A CMS vevőnek küldött
jelentésekhez a négy protokoll egyike használható. A kívánt
protokoll kiválasztásához vegye fel a kapcsolatot a CMS céggel.
Engedélyezze a periodikus szívvérés-teszt opciót, és adja meg a
GSV0 CMS-hez való csatlakozásának ellenőrzésének gyakoriságát.

23


A kimenet vezérlése egy rövid híváslistán keresztül tárolja a
kimenet vezérlő felhasználók telefonszámait (a kimenet
funkciójának manuálisnak kell lennie). A kommunikátorhoz érkező
hívás során a kommunikátor elutasítja a hívást, és végrehajtja a
megadott műveletet.

7. Tevékenységnaplózás

A tevékenységnaplók-rekordok egy auditnaplót biztosítanak, amely
felhasználható az eszköz tevékenységének megértésére és a
problémák diagnosztizálására.

Fontos! Ne indítsa újra a rendszert vagy az eszközt a
tevékenységnaplózás előtt.

1. Csatlakoztassa az USB-kábelt a GSV0-hoz, és futtassa a GSV0 GSV1 Loader
szoftvert. Kattintson a SHOW NAPLÓ ABLAK MUTATÁSA gombra az
eseménynapló ablak megnyitásához. Hagyja 5-10 percig futni, hogy rögzítse
a modem aktuális tevékenységét. Nincs szükség további műveletre!

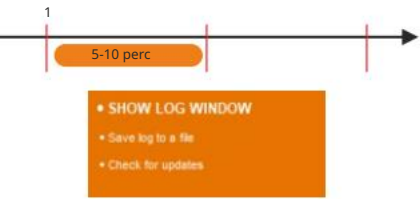

29

Kapcsolat

SECOLink®
Gyártó:
Cég: UAB "Kodinis Raktas"
Cím: Ateities u. 10, 08303 Vilnius, Litvánia
Tel.: +370 675 272725
E-mail: marketing@secolink.eu
Weboldal: www.secolink.eu

Műszaki támogatás:
Tel.: +370 659 28183
E-mail: support@secolink.eu

35