

SCP-110

Visszaállítható kézi jelzésadó több színben három kapcsolós kivitelben

Kép

SCP-110-gn



SCP-110-rd



Leírás

A SCP- egy visszaállítható kézi jelzésadó család. A csomag tartalmazza a jelzésadót, 2 db szereléshez szükséges csavart, 1 db plombát, 1 db védőfedelelet valamint 1 db teszt kulcsot. A kulcs, plomba, védőfedél külön is megvásárolható szükség esetén. A SCP-100/110 sorozatok többféle színben kapható, így funkciónak megfelelően lehet színt választani. A színt a SCP-100/SCP-110 utáni betűkód határozza meg. SCP-100 és 110 közötti különbség, hogy az SCP-110 LED illetve buzzer visszajelzéssel van elláptva. A termék beltéren használható, esőnek, napfénynek nem áll ellent.

Elérhető verziók

Cikkszám	Szín	Kapcsolók	Felhasználás	LED
SCP-110-gn	zöld	3	beléptetőkhöz	RD/GN
SCP-110-rd	piros	3	tűzjelzőkhöz	RD/GN

Tulajdonságok

• Anyaga:	Műanyag
• Nyomólap anyaga:	Műanyag
• Telepítés:	Felületre szerelhető
• Kimenet:	Száraz kontakt (NO/NC)
• Kapcsoló típusa:	Mikrokapcsoló
• Csatlakozás típusa:	Csavaros sorkapocs

Specifikáció

• Terhelhetőség:	3A @ 125V DC
• Áramfelvétel:	18mA/75mA @ 12V DC 11mA/41mA @ 24V DC
• Méret:	90 x 93 x 45 mm
• Súly (nettó/bruttó):	200g / 210g
• Működési hőmérséklet:	-30°C ~ 70°C

Bekötés

COM-1 1-es mikrokapcsoló közös pont (COM)

N.O-1 1-es mikrokapcsoló NO

N.C-1 1-es mikrokapcsoló NC

COM-2 2-es mikrokapcsoló közös pont (COM)


N.O-2 2-es mikrokapcsoló NO

N.C-2 2-es mikrokapcsoló NC

COM-3 3-es mikrokapcsoló közös pont (COM)


N.O-3 3-es mikrokapcsoló NO

N.C-3 3-es mikrokapcsoló NC

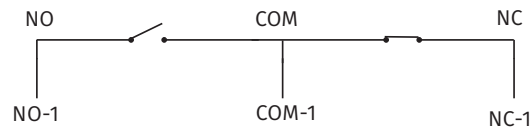

Példa bekötés

A leggyakrabban előforduló bekötést fogjuk prezentálni itt. Amikor zöld színű kézi jelzésadót SCP-100-gn kötünk síktapadó mágnes vészhelyzeti nyitására a beléptető és a mágnes közé, így a beléptető elektronika meghibásodása esetén a kézi jelzésadó biztosan nyitni fogja a mágnest. Minden olyan helyen szükséges ennek a használata, ahol síktapadó mágnes zárja az ajtót, mivel a mágnes semmilyen mechanikus módon nem nyitható.

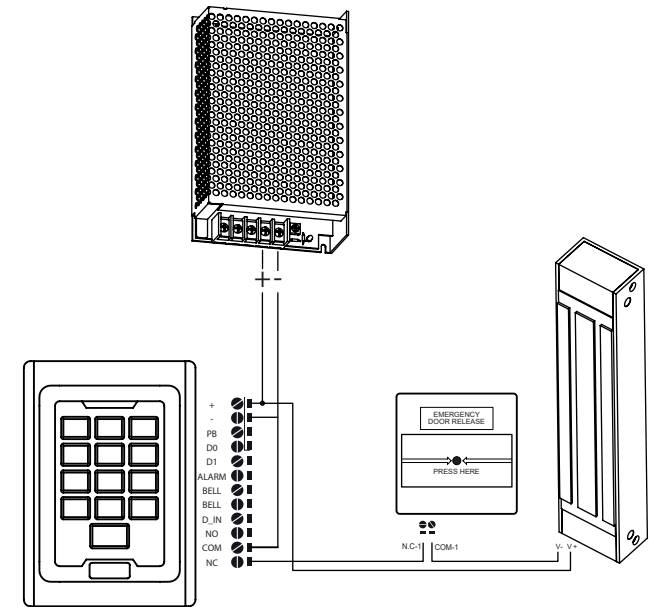

Csomag tartalma


- 1 db kézi jelzésadó
- 1 db szerelődoboz
- 1 db visszaállító kulcs
- 1 db védőfedél



Telepítés


A telepítéshez először az ekösz szétszedése szükséges.

- 1.: A csomagban található visszaállító kulcsot helyezze a jeladó tetején található nyílásba ekkor az előlap felső rész lepattan.
- 2.: A jeladó hátoljának alsó részén található két nyílás, csavarhúzó segítségével pattintsa ki a füleket ekkor az előlap teljes egészében leszedhető.
- 3.: Rögzítse fel a szerelődobozt a falra, a kialakított nyíláskon vezesse be a szükséges vezetékeket.
- 4.: A kösse be a sorkapocsba a megfelelő vezetékeket, majd a pattintsa vissza a jelzésadót a szerelődobozra.

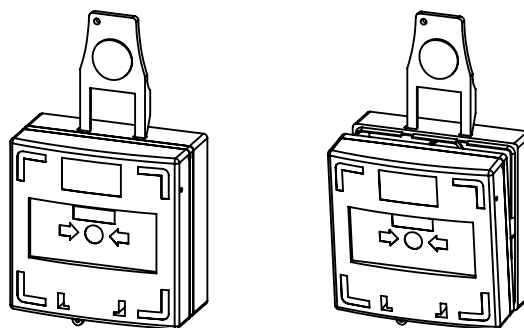


Telepítés

1. Nyomja a meg a kézi jelzésadót ekkor a jeladó aktiválódik.
2. Tesztelés végeztével a csomagban található kulcsot helyezze a jeladó elején található nyílásba és kattanásig tolja be, ekkor a kézi jelzésadó alap állapotba áll vissza.

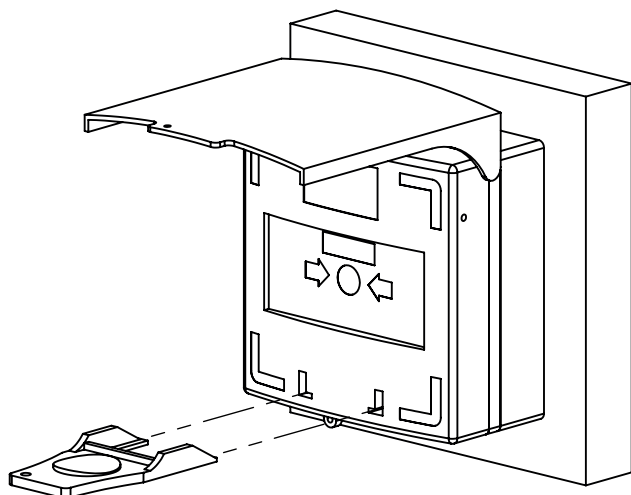

Szerelési robbantott ábra

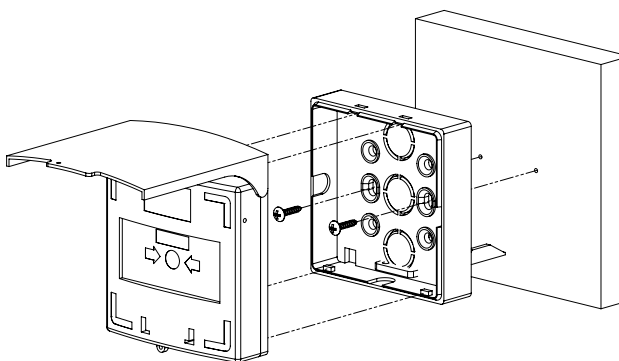

Opcionális (megvásárolható) tartozékok

SCP|COVER

Védőfedél SCP típusú kézi jelzésadókhöz



SCP|KEY

Visszaállító kulcsa SCP típusú kézi jelzésadókhöz



SCP|SEAL(P10)

Plompa SCP típusú kézi jelzésadókhöz (10 darab/csaomag)



